

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt von Panasonic gekauft haben.

- Lesen Sie vor der Nutzung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf.
- **Bitte lesen Sie sorgfältig die „Wichtige Hinweise zur Sicherheit“ vor der Nutzung dieses Produkts (➔ Seite 2).**

**Warnung:**

- **Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen mit implantiertem Herzschrittmacher.**  
Anderenfalls könnten Funkwellen die Funktion der Herzschrittmacher beeinträchtigen.
- **Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Bord von Flugzeugen.**  
Anderenfalls könnte die Navigationssicherheit des Flugzeuges beeinträchtigt werden.
- **Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der unmittelbaren Nähe von Geräten mit automatischen Steuerungssystemen wie automatischen Türen und Feueralarmen.**  
Anderenfalls könnten die Funkwellen dieses Produkts die automatischen Steuerungssysteme beeinflussen und zu Fehlfunktionen und dadurch zu Unfällen führen.
- **Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhäusern oder in Umgebungen mit elektronischen medizinischen Geräten.**  
Anderenfalls könnten die Funkwellen dieses Produkts die elektronischen medizinischen Geräte beeinflussen und zu Fehlfunktionen und dadurch zu Unfällen führen.
- **Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf diesem Produkt und lassen Sie das Produkt nicht nass werden.**  
Anderenfalls besteht die Gefahr eines Brandes, Elektroschocks oder einer Fehlfunktion.
- **Lassen Sie die Schraube nicht in die Hände von Kindern gelangen.**  
Verschlucken der Kappe kann zu Verletzungen führen.  
- Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie vermuten, dass ein Kind die Kappe verschluckt hat.

**Vorsicht:**

- **Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit viel Wasser, Luftfeuchte, Dampf, Staub, Öl, Rauch etc.**  
Anderenfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder Elektroschocks.
- **Legen Sie keine Gegenstände aus Metall, wie zum Beispiel Büroklammern, auf dieses Produkt.**  
Anderenfalls besteht die Gefahr eines Brandes, Elektroschocks und Produktausfalls.
- **Demontieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.**  
Anderenfalls besteht die Gefahr eines Elektroschocks.

## Mitgeliefertes Zubehör

Befestigungsschraube <1>  
(XYN3+F8FJ)



## Vor Verwendung des Produkts

### Sicherheit

- Beachten Sie die folgenden möglichen Schadensfälle, bevor Sie das Produkt verwenden.
  - Weitergabe von privaten Informationen durch Verwendung des Produkts
  - Missbräuchliche Verwendung eines Projektors durch Dritte mithilfe dieses Produkts
  - Störung oder Unterbrechung eines Projektors durch Dritte mithilfe dieses Produkts
- Weitere Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Projektors.

### Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs

- Platzieren Sie dieses Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in Bereichen mit hohen Temperaturen.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinerlei Erschütterungen oder übermäßiger Krafteinwirkung aus.
- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich mit dem damit kompatiblen Projektor.
- Der Einbau des Produkts in Computer oder ähnliche Geräten könnten zu Schäden und Fehlfunktionen führen.
- Dieses Produkt darf nur in dem Land oder der Region verwendet werden, in dem bzw. der es erworben wurde.
- Die folgenden Maßnahmen sind per Funkgesetz verboten:
  - Modifikation oder Demontage
  - Entfernung des Produktetiketts auf der Rückseite

### Möglichkeiten dieses Produkts

- Die WLAN-Funktion lässt sich einfach hinzufügen, indem dieses Produkt in den damit kompatiblen Projektor eingeführt wird.
- Weitere Informationen zum Projektor, der mit diesem Produkt kompatibel ist, finden Sie auf der folgenden Website.  
<https://panasonic.net/cns/projector/>

### Entsorgung der Verpackung


- Fragen Sie für die korrekte Entsorgung des Geräts Ihre örtlichen Behörden oder den Händler zu den korrekten Entsorgungsmethoden.
- Bitte entsorgen Sie die Verpackung nach dem Entpacken entsprechend den geltenden Richtlinien.

## Einsatzmethoden

Schließen Sie dieses Produkt über die Anschlussbuchse an das Drahtlosmodul eines kompatiblen Projektors an.

Detaillierte Informationen zur Verbindung des Produkts mit dem Projektor finden Sie in der Bedienungsanleitung des Projektors.

## Teilebezeichnungen

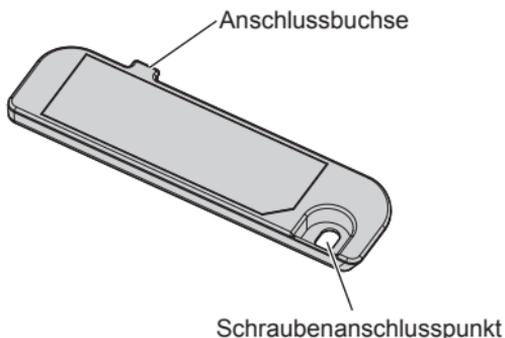

## Wenn dieses Gerät nicht ordnungsgemäß erkannt wird, führen Sie folgende Schritte aus

- Überprüfen Sie, ob das Gerät so fest wie möglich eingesteckt ist.
- Führen Sie das Gerät erneut ein.

Wenn das Gerät auch nach Durchführung dieser Schritte nicht erkannt wird, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

## Technische Angaben

Externe Abmessungen	102 mm (4-1/32") (B) x 8 mm (5/16") (H) x 31 mm (1-7/32") (L)
Gewicht	13,5 g
Schnittstelle	Mini USB (USB 2.0)
Standards	IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n
Frequenzbereich (Mittelfrequenz) * <sup>1</sup>	IEEE802.11b/g/n : 2,412 GHz - 2,472 GHz IEEE802.11a/n : 5,180 GHz - 5,825 GHz
Datenübertragungsgeschwindigkeit (Standardwert) * <sup>2</sup>	IEEE802.11a Max. 54 Mbit/s IEEE802.11n Max. 144,4 Mbit/s (HT20) / 300 Mbit/s (HT40) IEEE802.11b Max. 11 Mbit/s IEEE802.11g Max. 54 Mbit/s
Zugriffsformat	Infrastruktur-Modus
Verschlüsselung	WPS, WPA2, WPA, WEP

\*1 Der tatsächliche WLAN-Frequenzbereich, der verwendet werden kann, ist je nach dem Projektor unterschiedlich, mit dem dieses Produkt verbunden wird. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Projektors.

\*2 Dies sind die theoretischen Maximalwerte des jeweiligen WLAN- Standards. Die tatsächliche Datenübertragungsgeschwindigkeit ist je nach Faktoren wie der Benutzerumgebung und dem per WLAN verbundenen Gerät unterschiedlich.

### Vorsicht

- Die nicht autorisierte Reproduktion dieser Bedienungsanleitung oder eines Teils davon ist nicht gestattet.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Panasonic übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verlustausfälle aufgrund der Verwendung dieses Geräts.
- Der Betrieb im Band 2,412 GHz - 2,472 GHz und im Band 5,18 GHz - 5,825 GHz ist auf Verwendung in Innenräumen beschränkt.

## **Entsorgung von Altgeräten und Batterien** **Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen**



Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.

### **Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union**

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

---

# Panasonic Corporation