

Merci d'avoir acheté cet appareil Panasonic.

- Avant toute utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- **Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécurité » (➔ page 2).**

Avertissement:

- **Ne pas utiliser ce produit à proximité d'un porteur de stimulateur cardiaque implanté.**
Les ondes radio peuvent interférer sur le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- **N'utilisez pas ce produit à bord d'un avion.**
La sécurité de navigation pourrait être compromise.
- **N'utilisez pas ce produit à proximité de dispositifs à automatismes tels que des portes automatiques et des alarmes d'incendie.**
Les ondes radio de ce produit peuvent interférer sur les systèmes d'automatisme et provoquer un dysfonctionnement pouvant créer des risques d'accident.
- **Ne pas utiliser ce produit dans un hôpital ou dans une zone dotée d'équipements électroniques médicaux.**
Les micro-ondes de ce produit peuvent provoquer des interférences avec l'équipement médical électronique et générer des dysfonctionnements, sources d'accidents.
- **Ne pas verser de liquide sur le produit, ne pas laisser l'appareil mouiller.**
Vous risqueriez de provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- **Maintenez la vis hors de portée des jeunes enfants.**
L'ingestion accidentelle du capuchon peut avoir un effet néfaste sur l'organisme.
- Consultez un médecin en cas d'ingestion du bouchon ou d'un doute à ce sujet.

Attention:

- **N'utilisez pas ce produit dans des environnements à forte présence d'eau, d'humidité, de vapeur, de poussières, de fumée, etc.**
Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- **Ne placez pas d'objets métalliques, comme des trombones, sur ce produit.**
Cela pourrait créer des risques d'incendie et d'électrocution, et provoquer la panne de l'appareil.
- **Ne désassemblez pas et ne modifiez pas ce produit.**
Vous risqueriez de provoquer un choc électrique.

Accessoires fournis

Vis de fixation <1>
(XYN3+F8FJ)



Avant d'utiliser le produit

Sécurité

- Avant d'utiliser ce produit, prenez conscience des risques de dommages associés aux situations suivantes.
 - Des informations confidentielles peuvent être divulguées lors de l'utilisation de ce produit
 - Utilisation malveillante du projecteur par des tiers hostiles via ce produit
 - Interférence avec des projecteurs ou arrêt de ceux-ci par des tiers hostiles via ce produit
- Reportez-vous aux instructions de fonctionnement du projecteur pour les mesures de sécurité qui s'imposent.

Précautions d'utilisation

- Ne placez pas ce produit en plein soleil ou à des endroits présentant une température élevée.
- Ne laissez pas tomber ce produit et évitez de le soumettre à des chocs ou à une force excessive.
- Ne pas utiliser ce produit dans l'autre appareil que le projecteur qui est compatible avec ce produit.
- Le chargement de ce produit dans des ordinateurs ou appareils similaires pourrait provoquer des erreurs et des dysfonctionnements.
- Ce produit peut uniquement être utilisé dans le pays ou la région d'achat.
- Les directions suivantes sont interdites par les lois régissant les communications par radio:
 - modification ou démontage
 - retrait de l'étiquette du produit sur la surface arrière

Possible avec ce produit

- La fonction LAN sans fil peut être facilement ajoutée en insérant ce produit dans le projecteur qui est compatible avec ce produit.
- Pour plus d'informations sur le projecteur qui est compatible avec ce produit, veuillez visiter le site Web suivant.
<https://panasonic.net/cns/projector/>


Mise au rebut de l'emballage

- Lors de la mise au rebut du produit, demander aux autorités locales ou au revendeur les méthodes autorisées pour l'élimination de ce type de déchet.
- Veuillez jeter l'emballage de manière appropriée après le déballage de ce produit.

Méthode d'utilisation

Fixez ce produit à la borne de connexion du module sans fil d'un projecteur compatible. Pour plus de détails sur la connexion du produit au projecteur, consultez les instructions d'utilisation du projecteur.

Noms des pièces

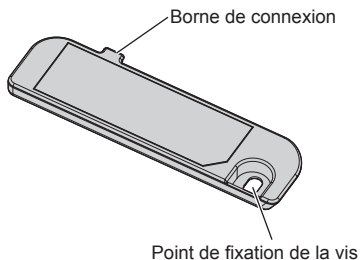

Lorsque cet appareil n'est pas correctement reconnu

- Vérifiez que l'appareil est correctement inséré, aussi loin que possible.
- Réinsérez l'appareil.

Consultez votre revendeur si l'appareil n'est toujours pas reconnu après l'exécution des interventions ci-dessus.

Spécifications

Dimensions externes	102 mm (4-1/32") (L) x 8 mm (5/16") (H) x 31 mm (1-7/32") (P)
Poids	13,5 g
Interface	Mini USB (USB 2.0)
Standards	IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n
Plage de fréquences (Fréquence centrale) * ¹	IEEE802.11b/g/n : 2,412 GHz - 2,472 GHz IEEE802.11a/n : 5,180 GHz - 5,825 GHz
Vitesse de transfert des données (valeur standard) * ²	IEEE802.11a Max. 54 Mbps IEEE802.11n Max. 144,4 Mbps (HT20) / 300 Mbps (HT40) IEEE802.11b Max. 11 Mbps IEEE802.11g Max. 54 Mbps
Format d'accès	Mode infrastructure
Chiffrement	WPS, WPA2, WPA, WEP

*1 La plage de fréquences réelle du LAN sans fil pouvant être utilisée variera en fonction du projecteur auquel se produit est rattaché. Pour plus de détails, consultez les instructions d'utilisation du projecteur.

*2 Il s'agit des valeurs théoriques maximales de chaque norme du LAN sans fil. La vitesse de transfert réelle des données variera en fonction des facteurs, tels que l'environnement d'utilisation et le dispositif connecté via le LAN sans fil.

Attention

- Toute reproduction non autorisée d'une partie ou de la totalité de ces instructions est interdite.
- Le contenu de ces instructions d'utilisation pourrait être modifié sans notification préalable.
- Panasonic ne saurait en aucune manière être tenu responsable pour tout dommage ou perte de revenus liés à l'utilisation de cet appareil.
- Les opérations sur la bande 2,412 GHz - 2,472 GHz et la bande 5,18 GHz - 5,825 GHz sont limitées à un usage intérieur uniquement.

Pour la France uniquement

- La fonction LAN sans fil du projecteur doit être utilisée exclusivement à l'intérieur des bâtiments.

L'élimination des équipements et des batteries usagés **Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.**



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union européenne

Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Panasonic Corporation